

comcable

la fibre et plus encore


Le décodeur TV CABLE TIMBOX SD/HD






Recommandations de sécurité


- Mettre votre appareil à l'écart de toute source de chaleur à température élevée.
- Assurer la bonne ventilation de l'appareil.
- Ne pas ouvrir le décodeur à cause du risque de haute tension.
- Ne pas brancher et débrancher le câble RF pendant son fonctionnement.
- Maintenir le décodeur à l'abri des projections de liquide.

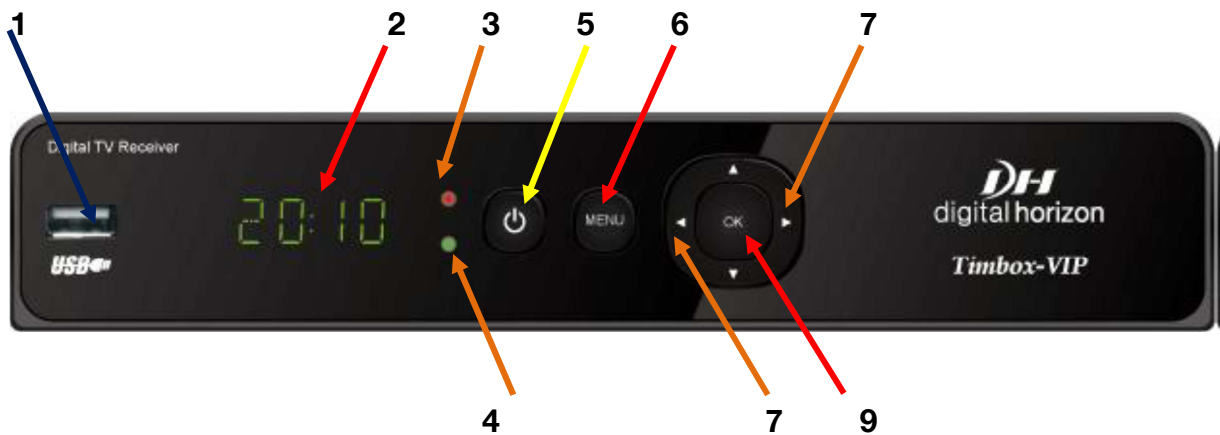Face avant



N°	Nom	Fonction
1	USB	1) Mise à jour du logiciel de l'appareil 2) PVR et fonctions multimédias
2	LED	Affichage de l'heure, du numéro de programme en cours, de la force et de la qualité du signal
3	LED STANDBY	Signale l'état du décodeur: vert en fonctionnement, rouge en mode veille économique
4	LED SIGNAL	Signale l'état du signal: vert pour la présence du signal, rouge pour la perte du signal
5		Mise sous tension/hors tension de l'appareil
6	MENU	Accès manuel au menu de l'appareil
7		Navigation gauche/droite dans le menu et changement de programme
8		Navigation haut/bas dans le menu et changement du niveau sonore
9	OK	1) Confirmation des opérations du menu 2) Accès à la liste de programmes

Connectiques face arrière

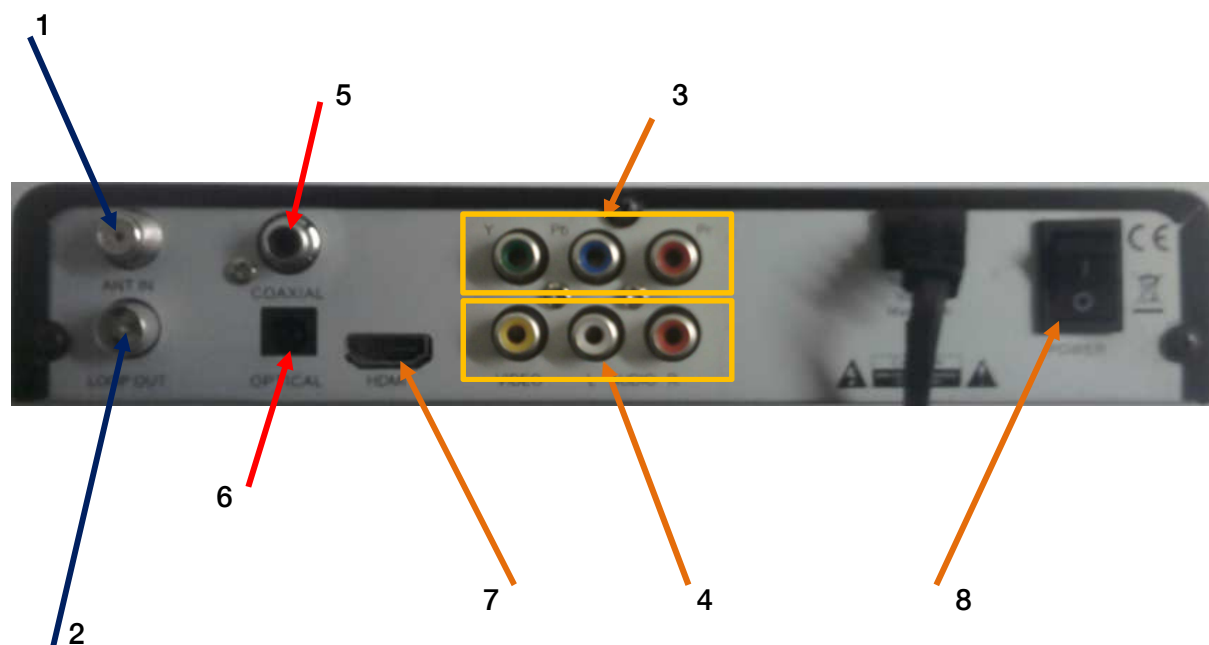

N°	Nom	Fonction
1	ANT IN	Entrée du signal RF numérique raccordée à la prise du câble
2	LOOP OUT	Sortie dédoublée du signal RF numérique
3	VIDEO	Sortie composite analogique du signal vidéo couleur YPbPr
4	AUDIO L/R	Sortie audio analogique gauche (blanc) et droite (rouge)
5	COAXIAL	Sortie audio numérique
6	OPTICAL	Sortie audio numérique (SPDIF)
7	HDMI	Sortie numérique TV audio et vidéo Haute Définition Digital
8	AC	Interrupteur alimentation 100-240V~ 50/60Hz

Sommaire

1	Première mise en service	3
1.1	Procéder à l'acquisition des chaînes – la programmation du décodeur	3
1.2	Procéder à l'acquisition des chaînes – l'acquisition des chaînes.....	5
1.3	Procédure pour rafraîchir les tables avant une nouvelle acquisition.....	6
2	Vos droits télévision.....	6
2.1	Lire le numéro de votre décodeur	6
2.2	Lire les droits correspondants à l'abonnement souscrit	7
2.3	Que se passe-t-il si votre décodeur n'a pas ses droits ?.....	7
2.4	Comment charger les droits dans votre décodeur ?	7

1 Première mise en service

1.1 Procéder à l'acquisition des chaînes – la programmation du décodeur

A la mise sous tension, le menu du guide d'installation est affiché.

Dans le cas où l'appareil est configuré par défaut, sauter cette étape.

Sinon, à l'aide de la télécommande, sélectionner la langue par défaut et le pays.

Puis passer sur la recherche de chaînes. Cette opération va permettre de configurer le décodeur afin de recevoir tous les programmes diffusés.



Sélectionner Recherche Automatique



Entrez les paramètres réseau
Dans notre exemple

- Fréquence = 410 MHz
- Symbol = 6875 Ks/s
- Modulation : QAM64

NIT Search : Marche




A la fin de la programmation des paramètres réseau, les deux indicateurs Niveau et Qualité doivent être corrects.



Sinon recommencer l'opération
Assurez-vous que le câble
d'entrée du réseau est
correctement connecté

En fonction du site les valeurs suivantes sont à renseigner.

SITE	FREQUENCE	DEBIT SYMBOLE	QAM
VAUX LE PENIL	306	6952	256
CUSTINES	410	6875	64
TIGERY et ST PIERRE du PERRAY	306	6952	256

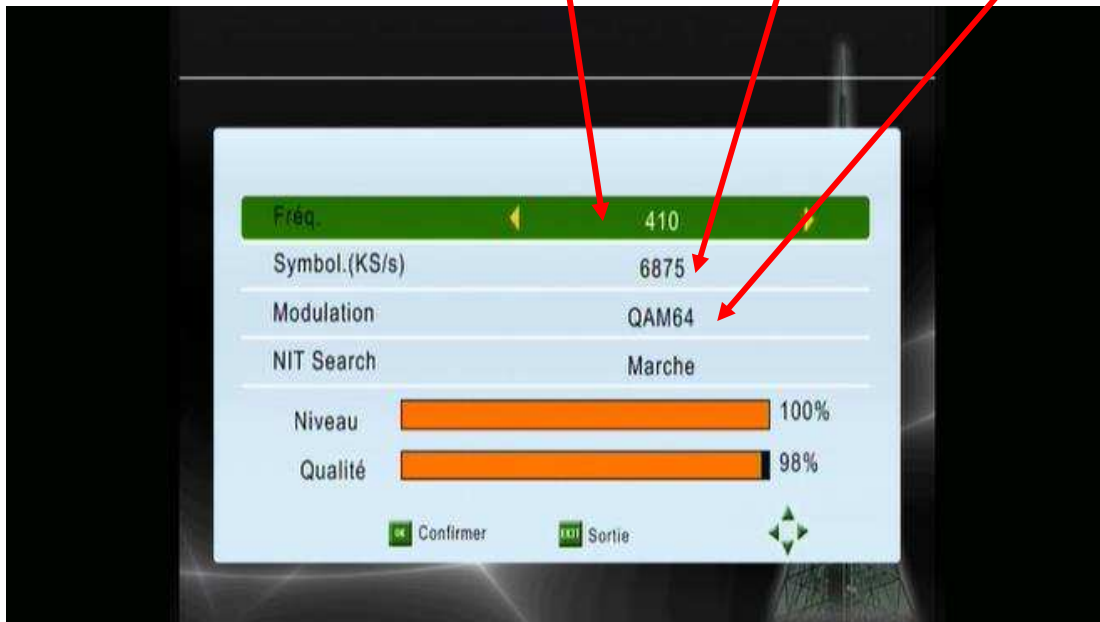

1.2 Procéder à l'acquisition des chaînes – l'acquisition des chaînes



Appuyer sur la touche OK, votre décodeur procède à l'acquisition des tables



A l'issue de la phase d'acquisition les tables sont sauvegardées



Le terminal affiche des informations complémentaires

- Nombre de chaînes de télévision
- Nombre de radios

1.3 Procédure pour rafraîchir les tables avant une nouvelle acquisition



Pour refaire une programmation reprendre l'écran système
Choisir « Restaurer les paramètres par défaut »




Le mot de passe est **888888**
puis faire OK
Le décodeur sera prêt pour une nouvelle acquisition de tables


2 Vos droits télévision

Votre décodeur ne possède pas de carte abonnement, chaque décodeur est unique et est identifiable grâce à un numéro unique.

2.1 Lire le numéro de votre décodeur

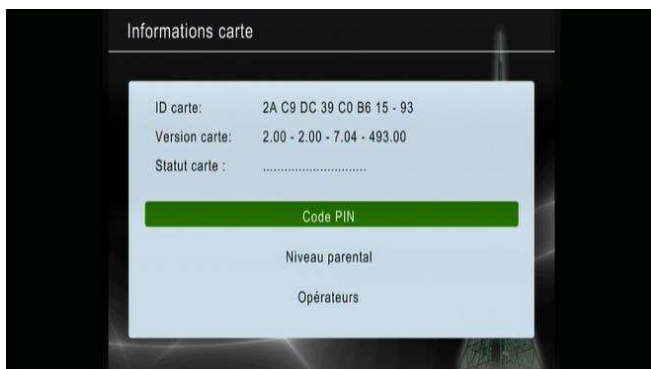

Une action sur la touche CAS




de la télécommande permet de lire le numéro ID carte du décodeur

Dans notre exemple
2A C9 DC 39 C0 B6 15 clé 93

<<

2.2 Lire les droits correspondants à l'abonnement souscrit

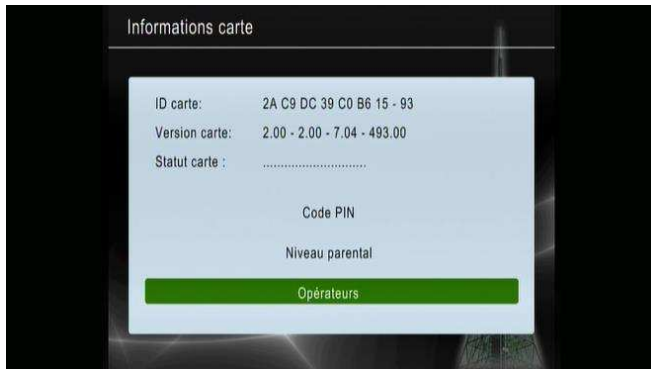

Descendre sur le niveau Opérateurs.



Dans notre exemple : le décodeur possède les droits 1, 2 et 3. Ces informations correspondent aux différents niveaux de services souscrits.

2.3 Que se passe-t-il si votre décodeur n'a pas ses droits ?



Le décodeur affiche sur le poste le message « Droits indisponibles ».

2.4 Comment charger les droits dans votre décodeur ?



Se mettre sur la chaîne RTL9. Attendre 2 minutes le temps que le décodeur acquière ses droits.

CONTACTS

Courrier

COMCABLE
5bis rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS

Téléphone

09 69 360 120

Site Internet

www.comcable.fr

comcable
la fibre et plus encore

Garantie 1 an à réception du matériel (hors télécommande)