

comcable

la fibre et plus encore


Le décodeur TV CABLE TIMBOX SD/HD




Recommandations de sécurité


- Mettre votre appareil à l'écart de toute source de chaleur à température élevée.
- Assurer la bonne ventilation de l'appareil.
- Ne pas ouvrir le décodeur à cause du risque de haute tension.
- Ne pas brancher et débrancher le câble RF pendant son fonctionnement.
- Maintenir le décodeur à l'abri des projections de liquide.

Face avant

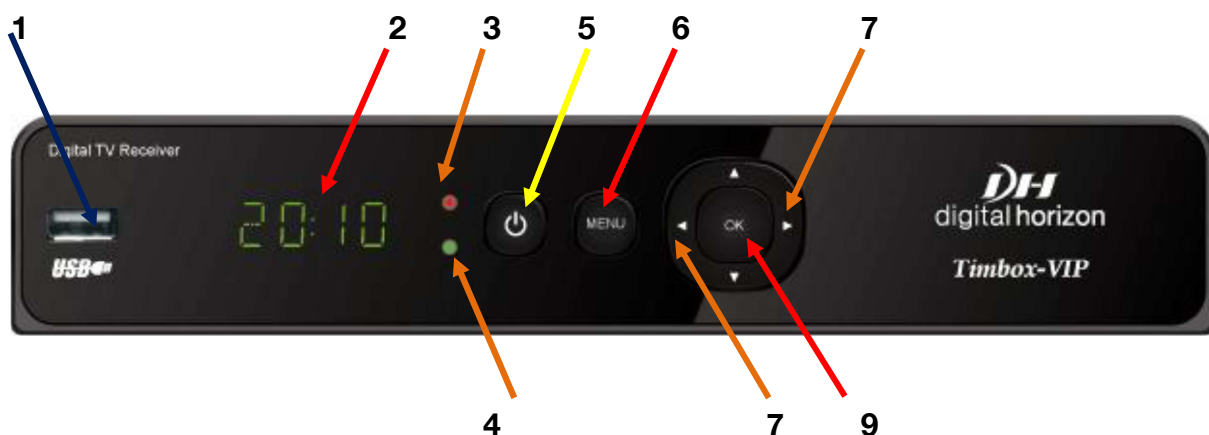

N°	Nom	Fonction
1	USB	1) Mise à jour du logiciel de l'appareil 2) PVR et fonctions multimédias
2	LED	Affichage de l'heure, du numéro de programme en cours, de la force et de la qualité du signal
3	LED STANDBY	Signale l'état du décodeur : vert en fonctionnement, rouge en mode veille économique
4	LED SIGNAL	Signale l'état du signal: vert pour la présence du signal, rouge pour la perte du signal
5		Mise sous tension/hors tension de l'appareil
6	MENU	Accès manuel au menu de l'appareil
7	◀ ▶	Navigation gauche/droite dans le menu et changement de programme
8	▲ ▼	Navigation haut/bas dans le menu et changement du niveau sonore
9	OK	1) Conformation des opérations du menu 2) Accès à la liste de programmes

Connectiques face arrière

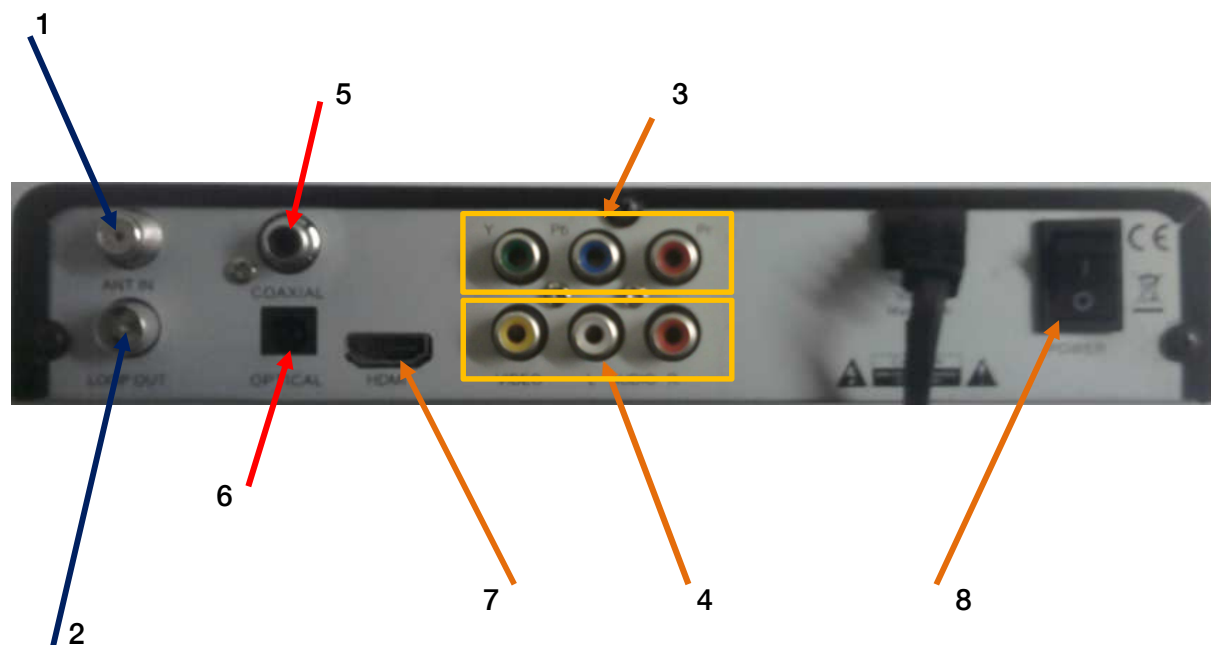

N°	Nom	Fonction
1	ANT IN	Entrée du signal RF numérique raccordée à la prise du câble
2	LOOP OUT	Sortie dédoublée du signal RF numérique
3	VIDEO	Sortie composite analogique du signal vidéo couleur YPbPr
4	AUDIO L/R	Sortie audio analogique gauche (blanc) et droite (rouge)
5	COAXIAL	Sortie audio numérique
6	OPTICAL	Sortie audio numérique (SPDIF)
7	HDMI	Sortie numérique TV audio et vidéo Haute Définition Digital
8	AC	Interrupteur alimentation 100-240V~ 50/60Hz

Sommaire

1	Première mise en service	3
1.1	Procéder à l'acquisition des chaînes	3
1.2	Procéder au rafraichissement des tables avant une nouvelle acquisition.....	5
2	Vos droits télévision.....	6
2.1	Lire le numéro de votre décodeur	6
2.2	Lire les droits correspondants à l'abonnement souscrit	6
2.3	Que se passe-t-il si votre décodeur n'a pas ses droits ?.....	7
2.4	Comment charger les droits dans votre décodeur ?	7

1 Première mise en service

1.1 Procéder à l'acquisition des chaînes

A la mise sous tension, le menu du guide d'installation est affiché.

Dans le cas où l'appareil est configuré par défaut, sauter cette étape.

Sinon, à l'aide de la télécommande, sélectionner la langue par défaut et le pays.

Puis passer sur la recherche de chaînes. Cette opération va permettre de configurer le décodeur afin de recevoir tous les programmes diffusés.

Sélectionner

Recherche Automatique

avec les flèches situées autour du bouton OK, puis taper **OK**



Selon le site (voir tableau ci-dessous) renseigner les paramètres réseaux. Pour la Fréquence et le Symbole, taper chacun des chiffres indiqués, puis passer au paramètre suivant avec la flèche bas.

Pour la Modulation utiliser la flèche droite pour faire défiler les choix.

puis taper **OK** pour confirmer



SITE	FREQUENCE	DEBIT SYMBOLE	QAM
CUSTINES et MALLELOY	410	6875	64
TIGERY et ST PIERRE du PERRAY VAUX LE PENIL	306	6952	256

A la fin de la programmation des paramètres réseau, les deux indicateurs Niveau et Qualité doivent être corrects.

Si les indicateurs de niveau et de qualité n'ont pas dépassé 95%, vérifier les paramètres réseaux et s'assurer que le câble d'antenne est correctement connecté.



Taper **OK** pour que votre décodeur procède à l'acquisition des chaînes.



A l'issue de la phase d'acquisition les tables sont sauvegardées.

Le terminal affiche des informations complémentaires :
Nombre de chaînes de télévision
Nombre de radios



1.2 Procéder au rafraichissement des tables avant une nouvelle acquisition



Pour refaire une programmation reprendre l'écran système.
Choisir « Restaurer les paramètres par défaut ».



Le mot de passe est **888888**
puis taper OK.
Le décodeur sera prêt pour une nouvelle acquisition de tables.


2 Vos droits télévision

Votre décodeur ne possède pas de carte abonnement, chaque décodeur est unique et est identifiable grâce à un numéro unique.

2.1 Lire le numéro de votre décodeur




Une action sur la touche CAS



de la télécommande permet de lire le numéro ID carte du décodeur.

Dans notre exemple :
2A C9 DC 39 C0 B6 15 clé 93

2.2 Lire les droits correspondants à l'abonnement souscrit

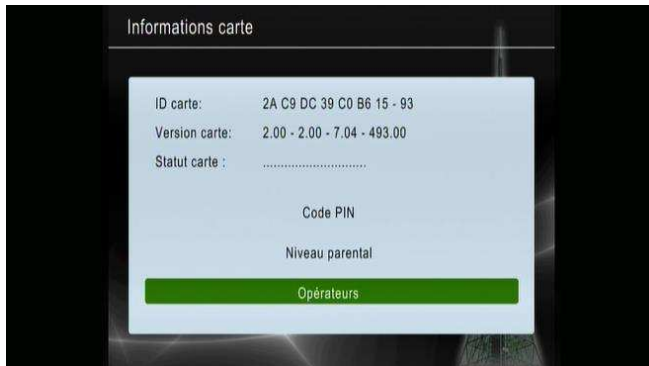

Descendre sur le niveau « Opérateurs ».



Dans notre exemple : le décodeur possède les droits 1, 2 et 3. Ces informations correspondent aux différents niveaux de services souscrits.

2.3 Que se passe-t-il si votre décodeur n'a pas ses droits ?



Le décodeur affiche sur le poste le message « Droits indisponibles ».

2.4 Comment charger les droits dans votre décodeur ?



Se mettre sur la chaîne RTL9. Attendre 2 minutes le temps que le décodeur acquière ses droits.

**Guide complet d'installation et d'utilisation du décodeur TIMBOX
à télécharger sur www.comcable.fr/Assistance**

Garantie 1 an à réception du matériel (hors télécommande)

CONTACTS

Courrier

COMCABLE
5bis rue du Petit Robinson
78350 JOUY EN JOSAS

Téléphone

09 69 360 120

Site Internet

www.comcable.fr

comcable
la fibre et plus encore