

TERMINAL QAM HD

Aide au démarrage niveau 1



Présentation du produit

Non connecté en mode IPTV

Entrée RF

Sortie RF

Port USB pour maintenance

Port série pour maintenance



RJ45 liaison pour mise à jour des chaînes

Sortie HDMI

Sortie SPDIF

Sorties audio / vidéo et YUV

Sortie S-VIDEO


Sortie analogique

LES CONNEXIONS


Votre terminal est livré avec toutes les chaînes.

En cas de modification ou d'ajout de chaînes, le terminal devra être connecté à un modem pour se mettre à jour. Le terminal chargera simplement sa nouvelle configuration en le redémarrant.


Terminal QAM – Les connexions mise à jour – modem câble

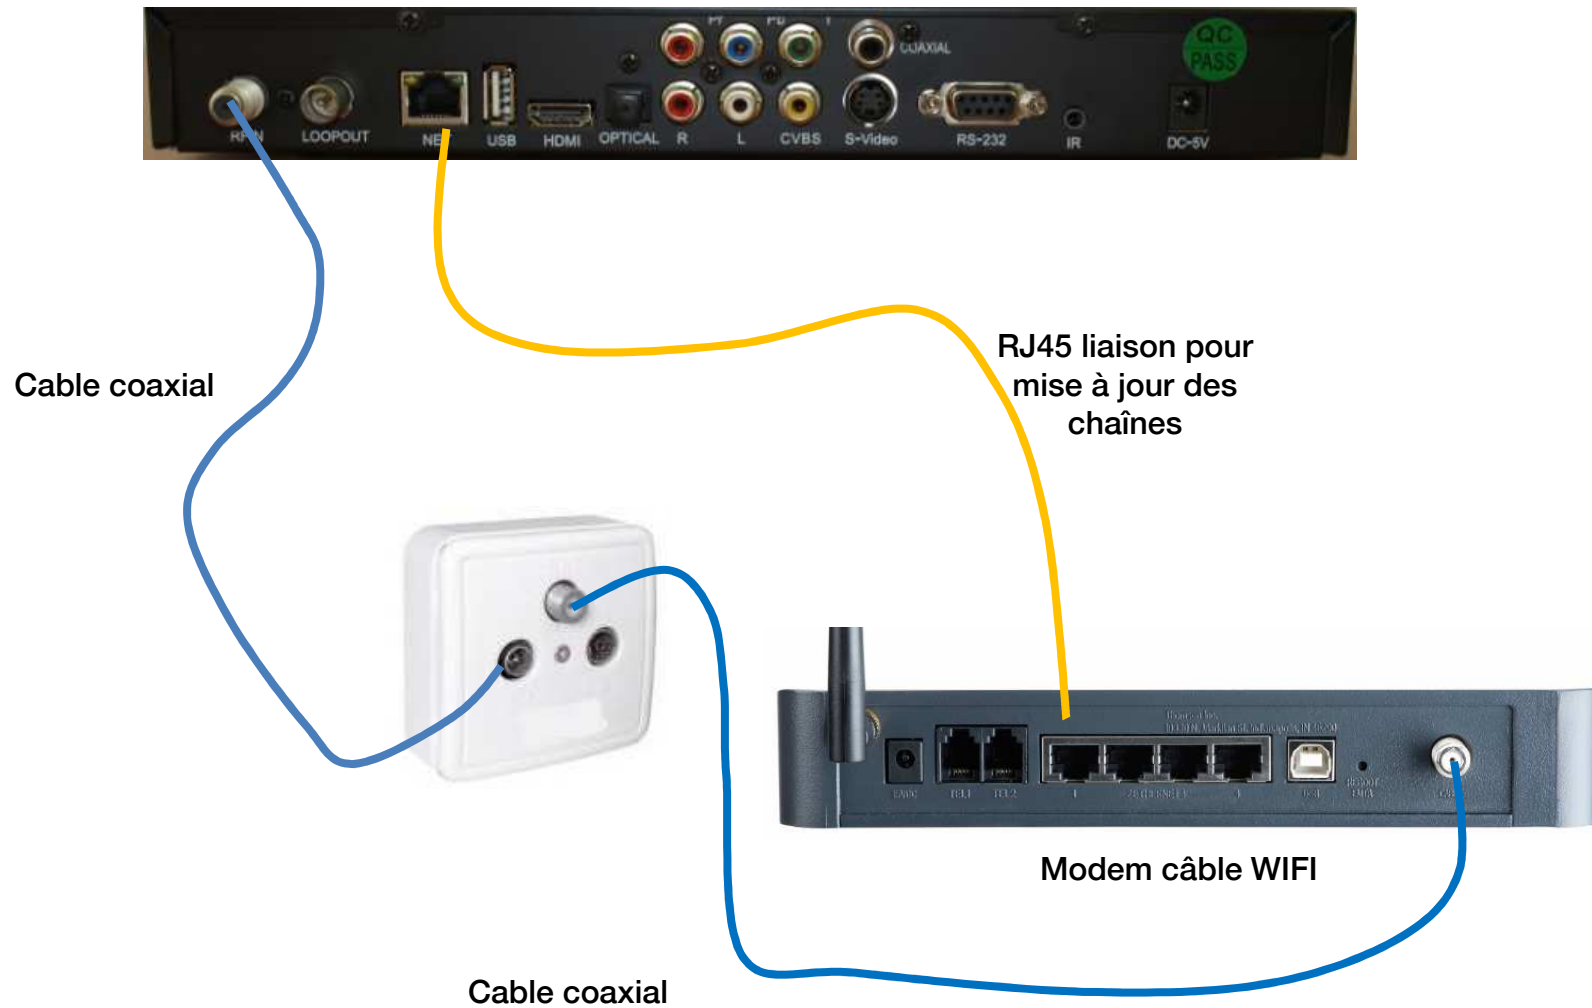

Terminal QAM – Les connexions- Mise à jour – modem câble

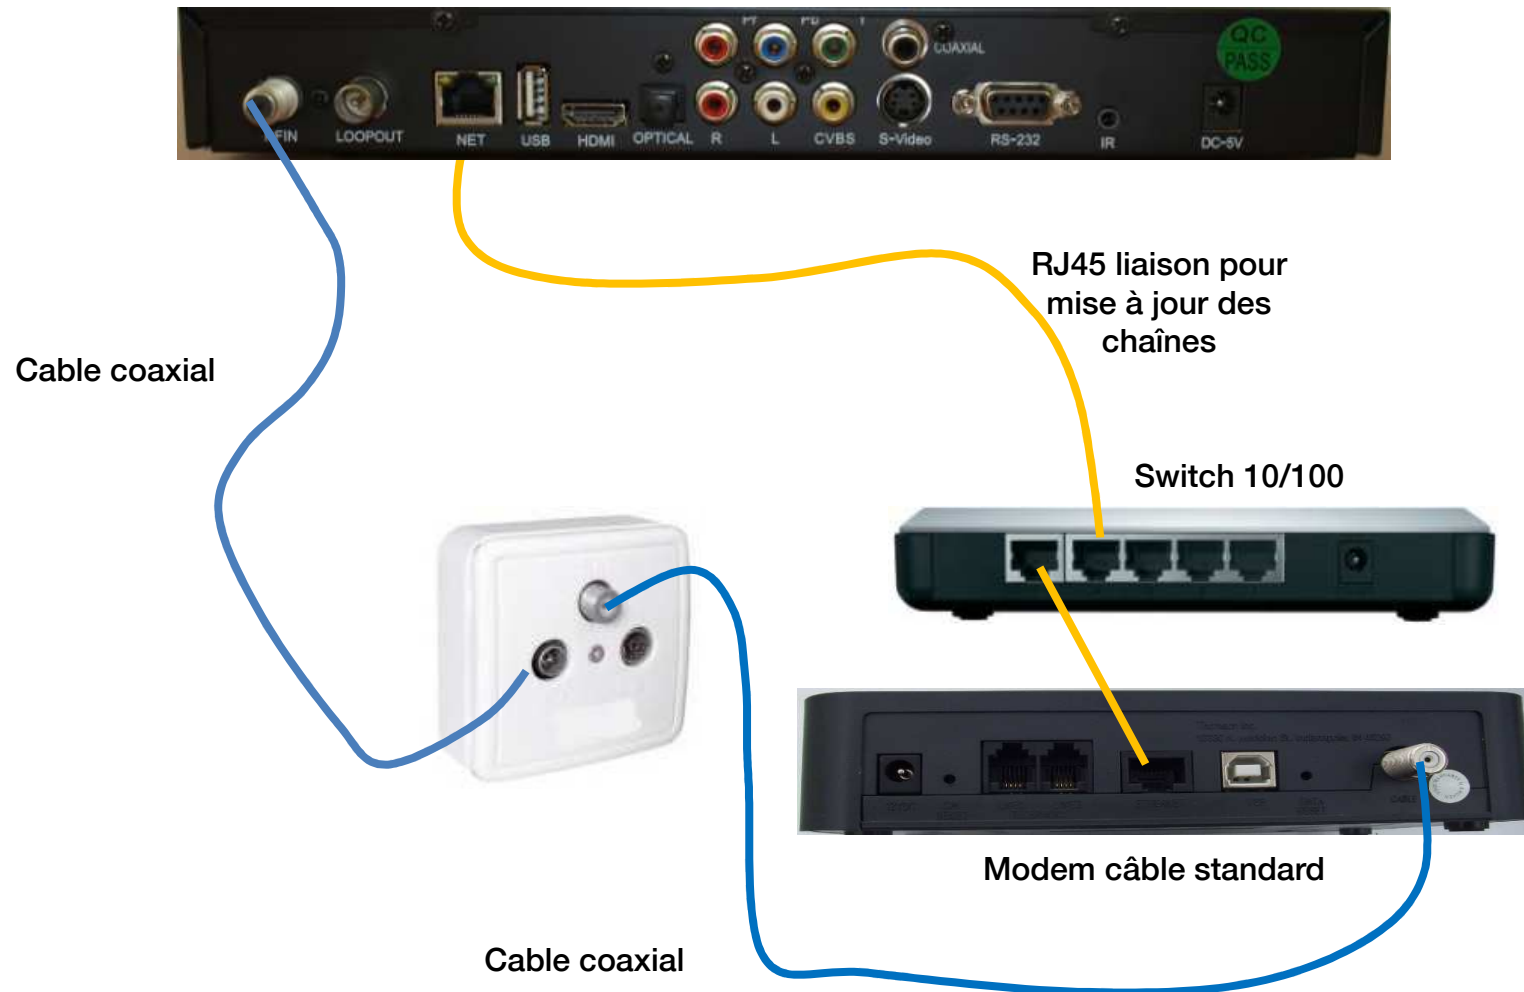


Terminal QAM – Les connexions-Mise à jour – modem adsl (exemple)

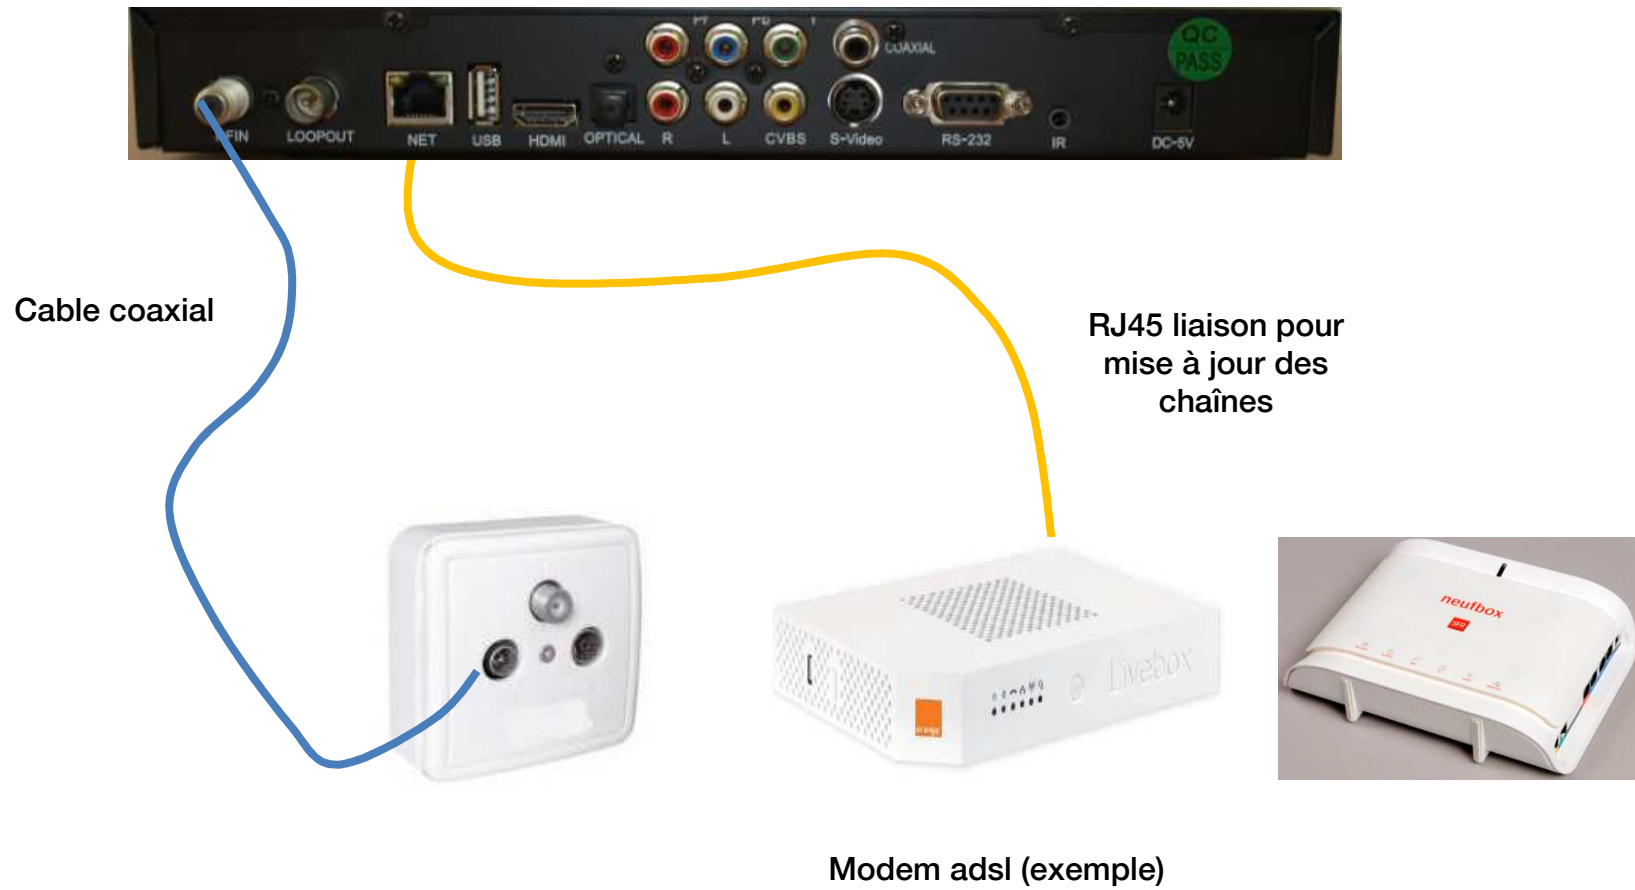

LA TELECOMMANDE

La télécommande

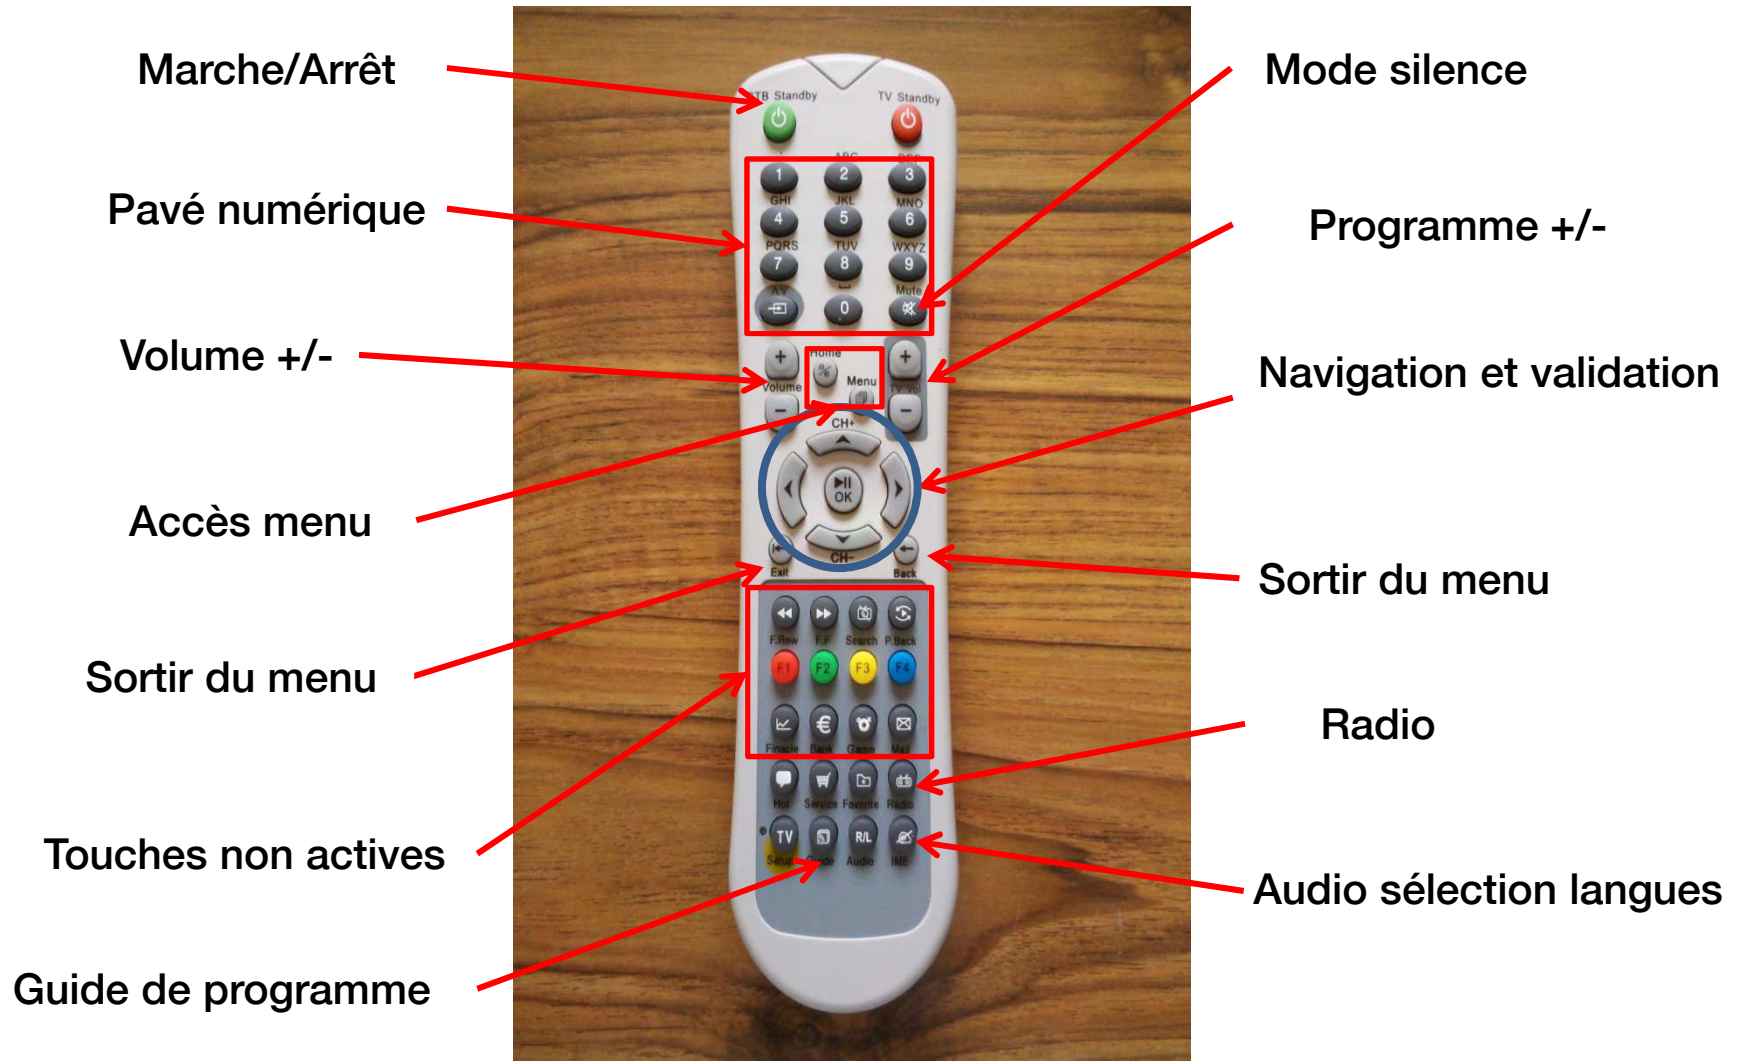


LES MENUS

Terminal QAM – Les menus



Terminal QAM – Les menus

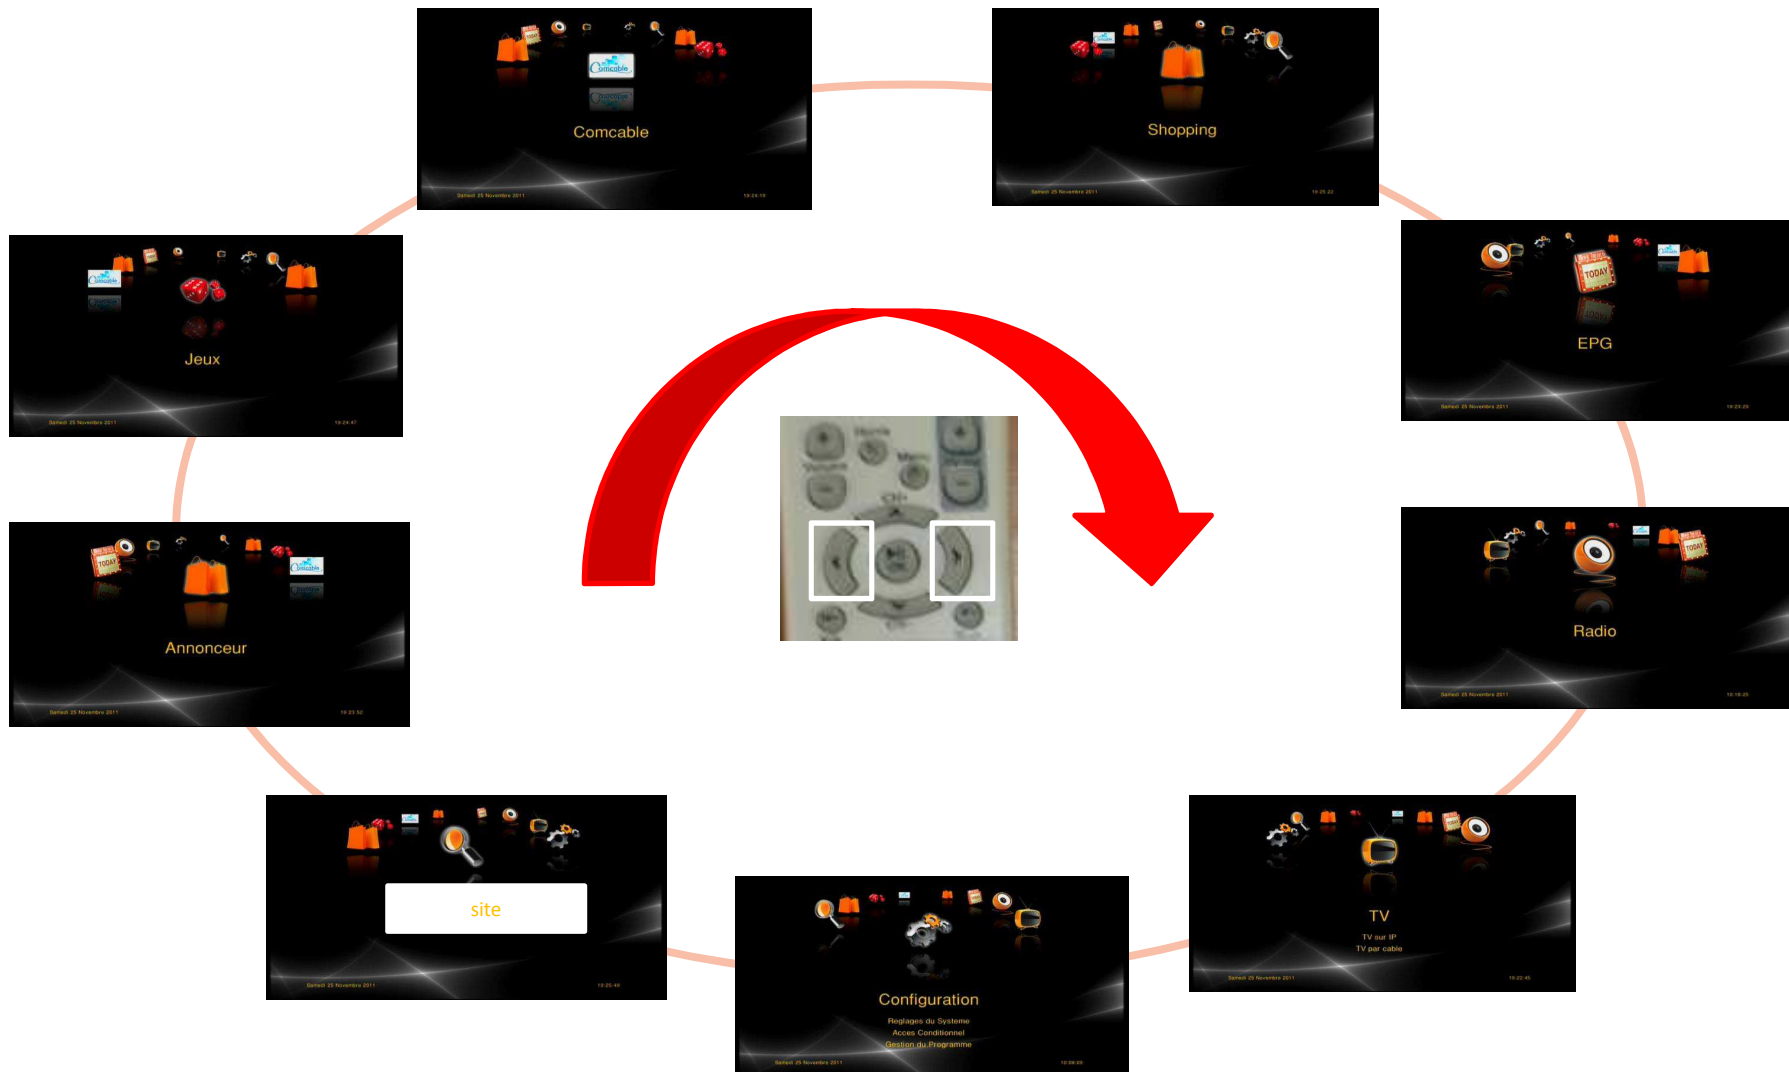

Terminal QAM – Accédez aux chaînes




Mode TV par câble



Terminal QAM – Accédez aux chaînes

Une action sur la touche « OK »
affiche la liste des programmes

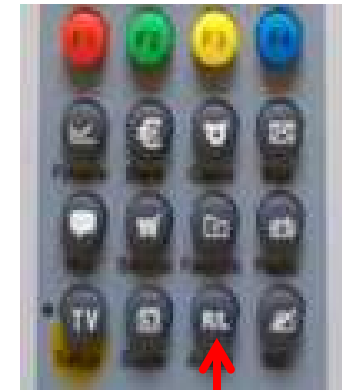

Une action sur la
touche « Audio»
vous permet une
sélection de la
langue

Terminal QAM – Votre terminal ne se met pas à jour ?

Vérifiez que votre terminal câble a eu une adresse IP (exemple d'adresse IP donnée à titre indicatif)



Terminal QAM – Attention ne jamais lancer de balayage



Ne jamais lancer de balayage manuel ni automatique

