


Installation de La Box Comcable



PC MAC imprimantes/ordinateurs
reliés au port **LAN 1 à 3** avec un câble RJ 45

Téléphone
relié au port **TEL 1** avec un câble RJ 11

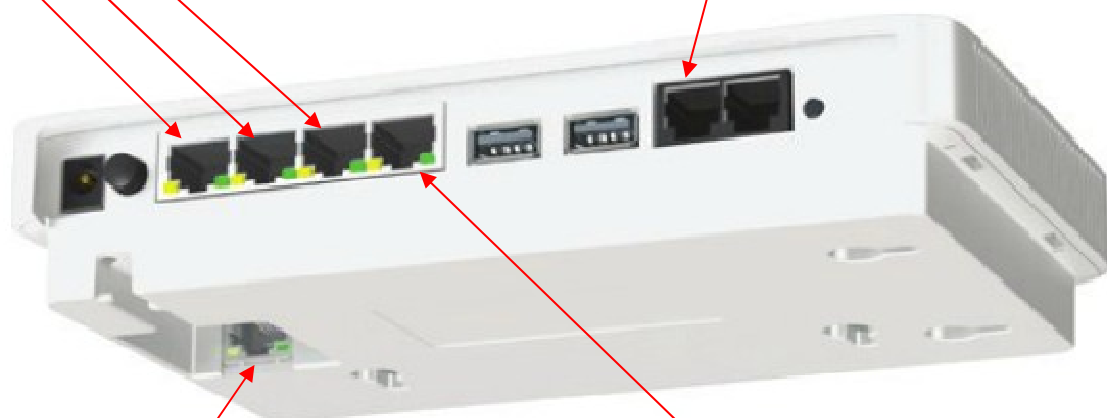

ONT *
relié au port **WAN** avec un câble RJ 45

décodeur TV
relié au port **LAN 4** avec un câble RJ 45



WAN TEL1 TEL2 WIFI CATV

VOYANT	TYPE	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
WAN	activité réseau	Aucune	Off	éteint
		Vert	Clignotant rapide	Obtention des adresses IP
			Clignotant ralenti	Détection automatique
			Fixe	Adresse IP obtenue
		Rouge	Clignotant ralenti	Echec de connectivité IP
			Fixe	Aucun signal
TEL1/TEL2	Enregistrement Téléphonie	Aucune	Off	Ligne désactivée
		Vert	Clignotant rapide	Appel en cours
			Clignotant ralenti	Décroché
			Fixe	Ligne enregistrée
		Rouge	Fixe	Ligne non enregistrée
		WIFI	Statut WIFI et activité	Aucune
Vert	Clignotant rapide			Connexion nouveau client (clignote 5s)
	Fixe			WIFI configuré et activé
CATV	inutilisé			

Attention

Ne pas débrancher le boîtier optique installé par le technicien lors de votre raccordement pendant 20 minutes après le 1^{er} branchement de l'appareil.

Une mise à jour automatique doit s'effectuer. Si l'alimentation du boîtier est coupée, la mise à jour échoue et vos services en seront affectés : votre connexion internet se coupera toutes les 15 minutes et la réception des chaînes TV ne fonctionnera pas.

Merci de nous prévenir dans ce cas pour que l'on puisse demander à la société en charge des raccordements fibre de relancer la mise à jour du boîtier.

Le guide complet de l'utilisateur de La Box Comcable est à télécharger sur le site www.comcable.fr à la rubrique Assistance/Installation.

*Terminal Réseau Optique