


Installation de La Box Comcable Modèle EAD 100w




Décodeur TV relié au port LAN 4 avec un câble RJ45

Téléphone relié au port TEL 1 avec un câble RJ11

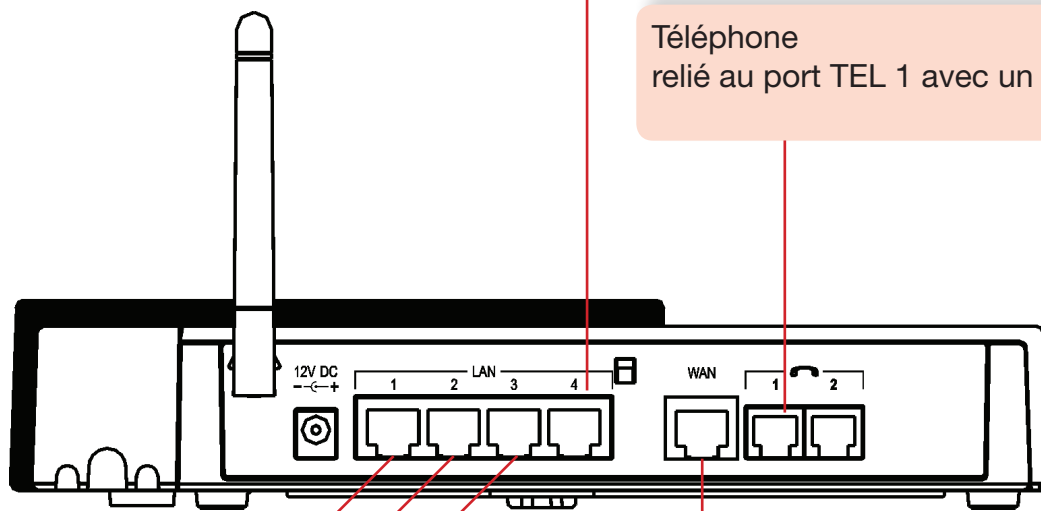


PC MAC imprimantes/ordinateurs reliés au port LAN 1 à 3 avec un câble RJ45

ONT * relié au port WAN avec un câble RJ45

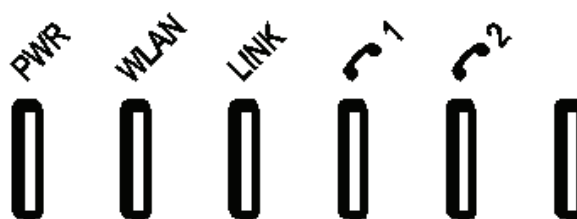

VOYANT	TYPE	COULEUR	ETAT	DESCRIPTION
POWER	Alimentation	vert	fixe	Produit alimenté
WLAN	Etat du WIFI	vert	fixe	WIFI activé
		aucune	off	WIFI désactivé
LINK	Etat du lien	vert	fixe	Lien opérationnel
		vert	clignotant rapide	Pendant procédure de reboot
		vert	clignotant lent	Configuration défailante
TEL1/2		vert	fixe	Bon fonctionnement
		vert	clignotant rapide	Appel en cours
		vert	clignotant lent	Configuration défailante
Clé WIFI lisible sur l'étiquette sous l'EAD				
Adresse de configuration		de l'EAD :		http://192.168.1.1:8080
Login :	admin	Password :	admin	

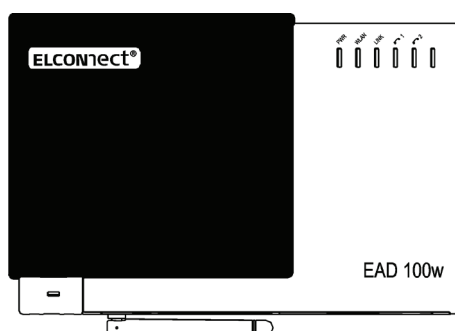

Activation WIFI
Appuyer légèrement sur le bouton WLAN

Attention

Ne pas débrancher le boîtier optique installé par le technicien lors de votre raccordement pendant 20 minutes après le premier branchement de l'appareil.
Une mise à jour automatique doit s'effectuer. Si l'alimentation du boîtier est coupée, la mise à jour échoue et vos services en seront affectés : votre connexion internet se coupera toutes les 15 minutes et la réception des chaînes TV ne fonctionnera pas.
Merci de nous prévenir dans ce cas pour que l'on puisse demander à la société en charge des raccordements fibre de relancer la mise à jour du boîtier.

*Terminal Réseau Optique