


Raccordements à La Box Comcable



## Le raccordement à l'intérieur de votre logement

- ▶ Si votre logement est équipé d'une gaine technique avec un tableau de communication, le technicien de l'opérateur d'infrastructures y installera la prise optique (PTO) et l'ONT (convertisseur optique/cuivre).
- ▶ Si votre logement n'est pas équipé, le technicien de l'opérateur d'infrastructures posera la prise optique près de l'arrivée télécom existante dans un rayon de 10 m maximum ainsi que l'ONT qui nécessite une alimentation électrique.

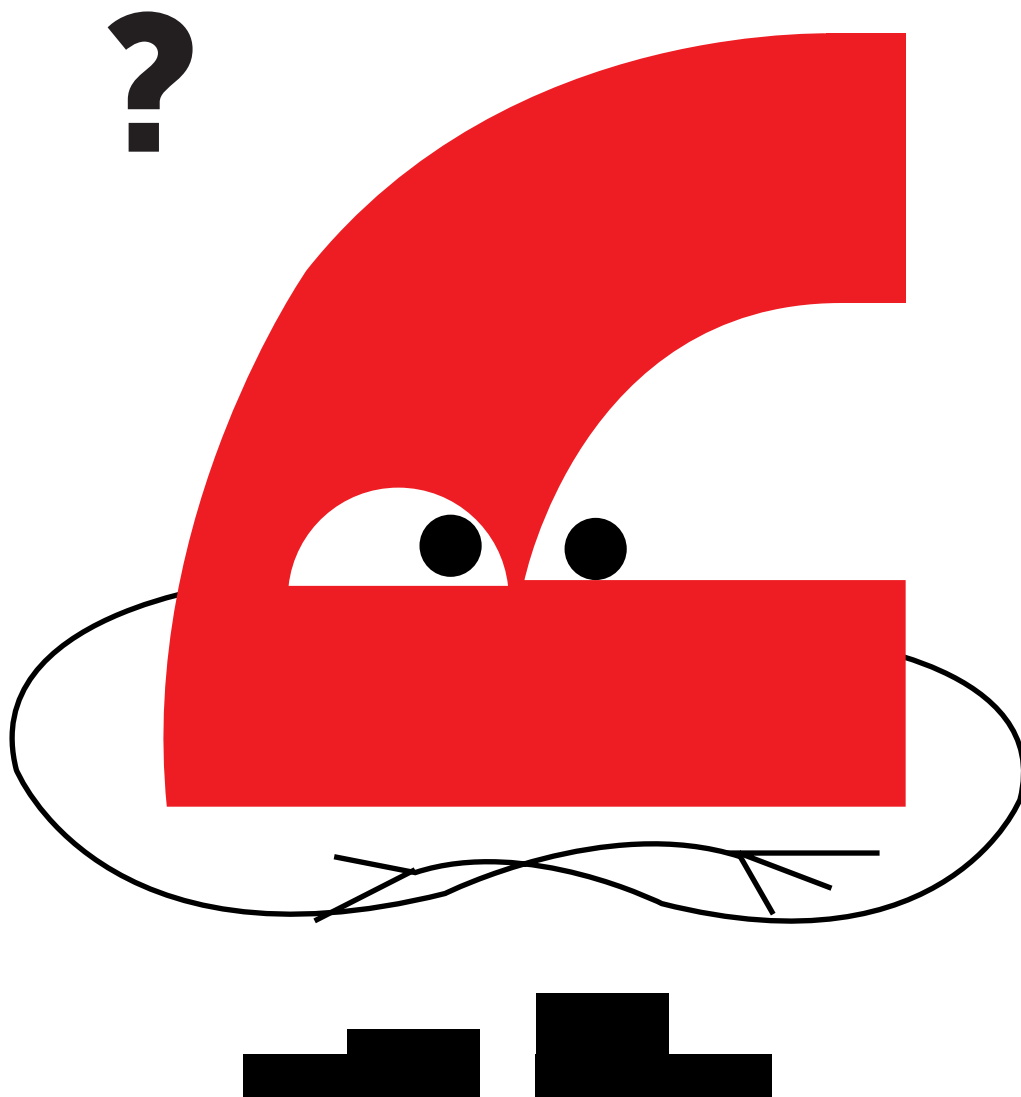

## Les services délivrés à partir de La Box Comcable



Poste(s) de télévision



Téléphone fixe



Ordinateur portable



Ordinateur fixe



Tablette



Téléphone portable



Imprimante



Disque réseau



Domotique



Surveillance  
Alarme




Consoles de jeux

## COMMENT CONNECTER LES EQUIPEMENTS ?

### 1. La téléphonie


Relier le téléphone au port TEL1 de La Box Comcable avec un câble RJ11.

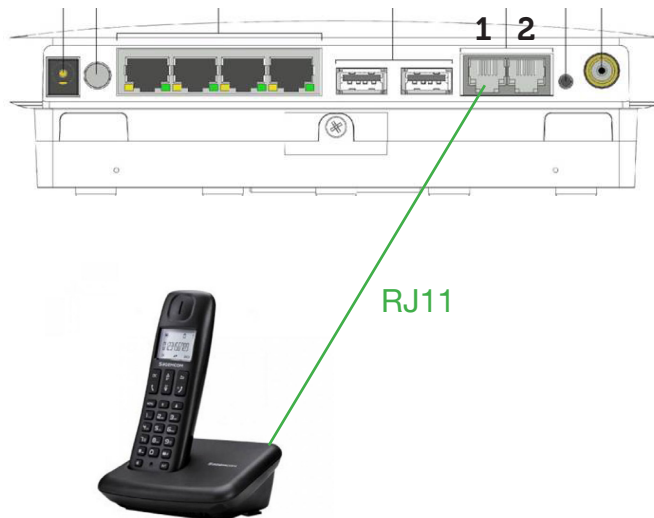

### 2. La télévision

La télévision est reçue par un décodeur IPTV.

Relier le décodeur au port 4 de La Box Comcable avec le câble RJ45 fourni.

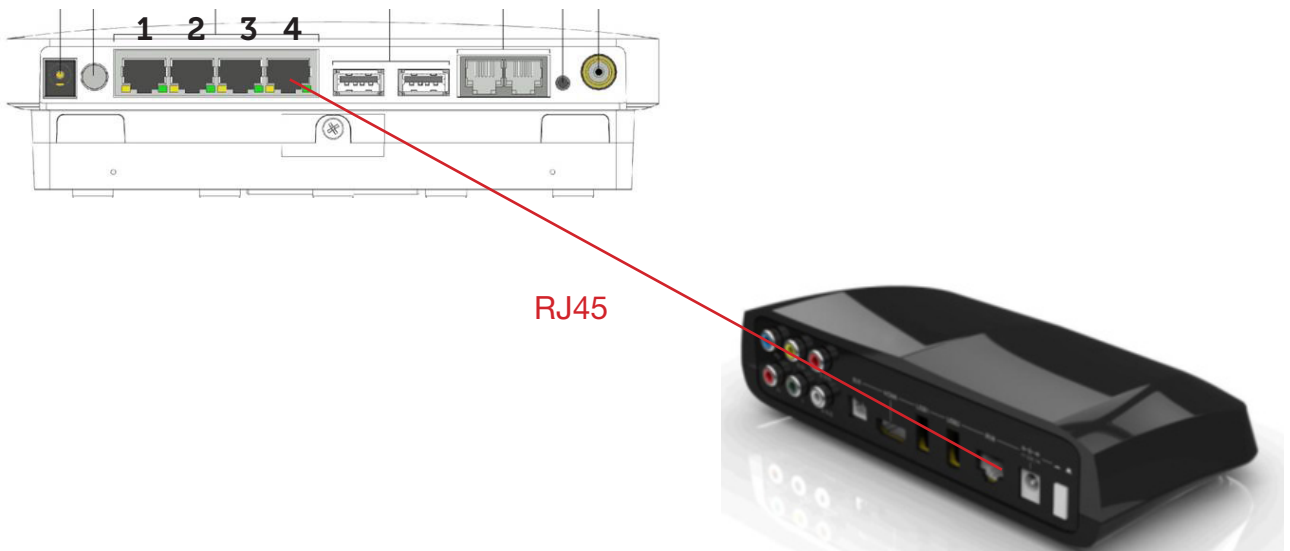

## 3. Les ordinateurs

Relier l'ordinateur au port 1 ou 2 ou 3 de La Box Comcable avec un câble RJ45 ou fonctionner en WIFI.



## EXEMPLES D'AGENCEMENT

### 1. Un poste de télévision, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, un téléphone fixe, un téléphone portable...


Relier les appareils à La Box Comcable avec des câbles RJ45 (conseillé) et en WIFI.



Si vos appareils se trouvent dans différentes pièces et que vous ne souhaitez pas utiliser des câbles RJ45 ou du WIFI pour les connecter, il est possible d'utiliser le CPL (Courant Porteur en Ligne).

## Attention


- N'utiliser en aucun cas le CPL pour relier l'ONT à La Box.
- L'utilisation du CPL avec les décodeurs TV est incompatible avec l'utilisation du CPL avec les ordinateurs ou autres équipements.

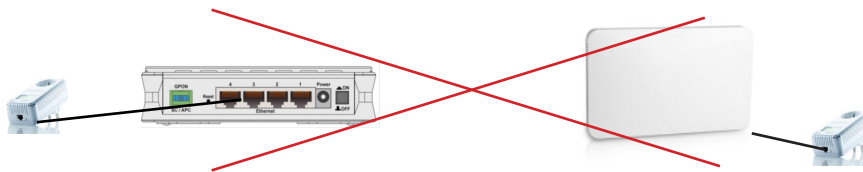

- Relier les postes de télévision à La Box Comcable avec des câbles RJ45 et avec du CPL est possible mais très fortement déconseillé. Cela peut provoquer des pixellisations de l'image.

## 2. Un ordinateur fixe, une imprimante, un disque dur avec CPL

Relier un des ports 1 ou 2 ou 3 de La Box Comcable à un CPL via un câble RJ45.

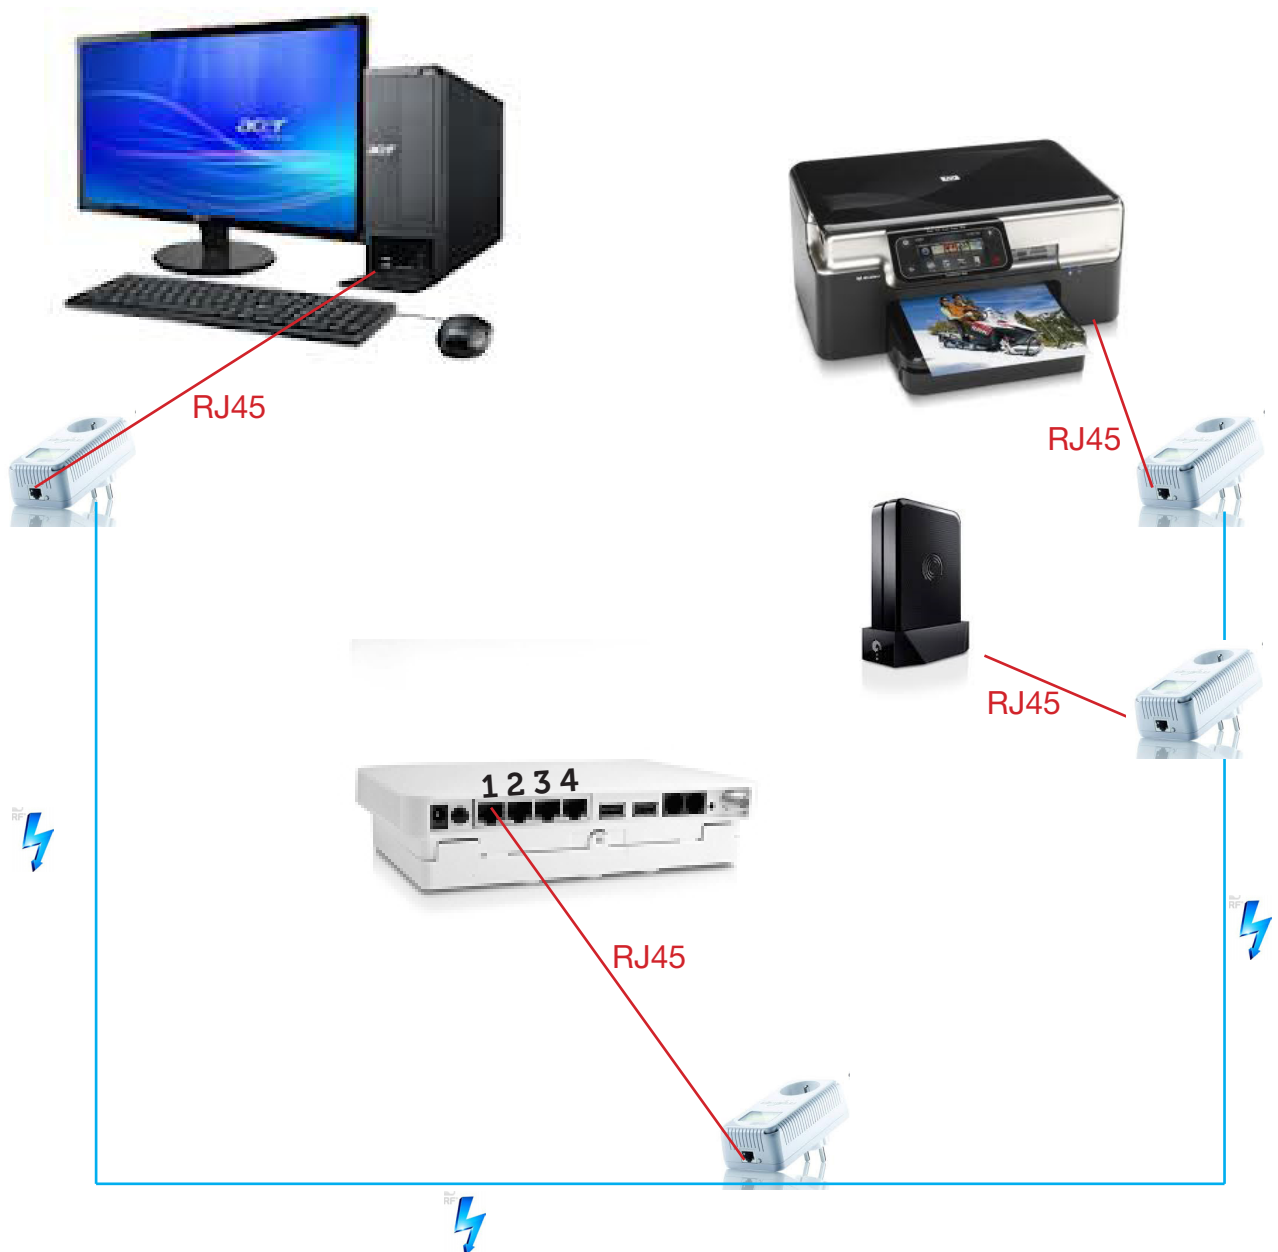



## 3. Deux postes de télévision

Relier les appareils aux décodeurs et à La Box Comcable avec des câbles RJ45. Un switch est nécessaire pour faire la jonction entre le port 4 de La Box et les décodeurs.

